


PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

Max. Kapacita :4 kamery a až 4 monitory

PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS

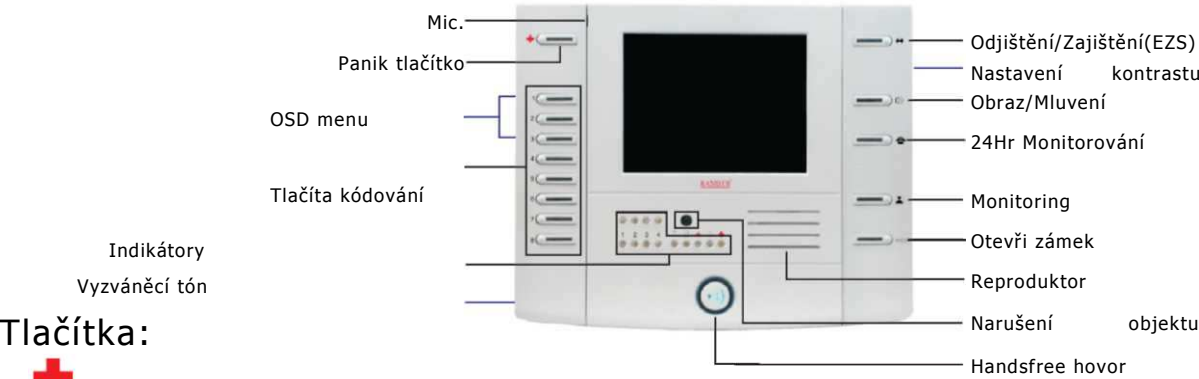

Tlačítka:



Panic tlačítko:

1. Podržte tlačítko + po dobu 2 sekund pro spuštění "stavu odjištění", poté se z kamery ozve 30 sek. dlouhý tón.
2. Zrušení "odjištěného stavu"
 - A. Je-li monitor v "zajištěném stavu", stiskněte pro odjištění tlačítko + 2x.
 - B. Je-li v "odjištěném stavu", zrušíte jej zadáním správného hesla.



Odjišťovací/Zajišťovací

Tlačítko: Odjištění

(2 možnosti)

1. POMAĚJŠÍ VARIANTA: Stiskem tohoto tlačítka ↔, po dobu 60 sek. vstoupíte do "EZS stavu". 60 sek. je čekací doba za předpokladu, že máte dostatek času na zavření dveří před aktivací "systému EZS".
2. RYCHLEJŠÍ VARIANTA: Po zavření všech dveří a oken zadejte bezpečnostní heslo a aktivujete "režim EZS". Jakmile se poté nějaká smyčka aktivuje, spustí se okamžitě EZS alarm.

Zajištění(2 možnosti)

1. "Stiskněte ↔ (odjištění/zajištění) společně s 4-číselným heslem, EZS alarm ztichne.
2. Zastavení EZS alarmu pomocí bezpečnostního hesla.

Jak změnit heslo?:

Držte tlačítko ↔ po dobu přibližně 10 sec. dokud neuslyšíte tón "Du" a LED dioda nezačne blikat, poté zadejte základní heslo "1234" a potvrďte ↔

Poté, co LED dioda přestane blikat, zadejte nové heslo(Zvolte jakékoliv 4 klávesy 1,2,3,4 až.....8) a potvrďte ↔, poté Vás zvuk "beep" vyzve k opětovnému zadání hesla, které opět potvrdíme tlačítkem ↔ a změna hesla je hotova.

Na příklad: Z původního hesla "1234" chceme změnit na "5678":



Držte klávesu ↔ po dobu asi 10 sek. dokud neuslyšíte tón "Du" and LED dioda nezačne blikat, potvrďte staré heslo "1234" a poté stiskněte ↔, poté LED dioda přestane blikat a Vy zadáte nové heslo "5678" a potvrdíte stiskem ↔, poté se ozve tón "beep" a Vy potvrdíte heslo "5678" znovu stiskem tlačítka ↔. [Poznámka] 1. Uděláte-li při nastavování nového hesla nějakou chybu, systém se přepne a budete začínat opět od kroku 1. [Poznámka]2. Pakliže Vám heslo selže, kontaktujte prosím výrobce, který Vám sdělí univerzální heslo pro odblokování.

Tlačítko Obraz/Mluvení: 1.Stiskněte tlačítko pro monitorování

A zároveň tlačítko - tím aktivujete střídající se pohledy ze všech kamer na monitoru.

Stiskněte ještě jednou pro ukončení tohoto módu. Když ještě jednou stisknete tlačítko , kamera č.1 bude koukat, 2. bude moci realizovat hlasový hovor. 2 druhy operačních stavů ---hlasový hovor jednoho monitoru nebo všech monitorů.

Hlasový hovor jednoho monitoru :



Stiskněte tlačítko "1" +

Stiskněte tlačítko "2" +

Stiskněte tlačítko "3" +

Stiskněte tlačítko "4" +

Pro nastavení monitoru.1 jen pro hovor Nebo pro ukončení.

Pro nastavení monitoru.2 jen pro hovor Nebo pro ukončení.

Pro nastavení monitoru.3 jen pro hovor Nebo pro ukončení.

Pro nastavení monitoru.4 jen pro hovor nebo pro ukončení.

Nastavení všech monitorů : Stiskněte pro hlasový hovor všech monitorů a zároveň nebo pro ukončení.

Nastavení 24 hodinového monitorování:

Stiskněte spolu s klávesou 24h. monitorování pro aktivaci 24 hodinového monitorovacího módu na tom monitoru, který chcete aby pohled z kamery zobrazoval. Stiskněte ještě jednou klávesu pro ukončení "24 hodinového monitorovacího módu". Číslo kamery 24 hodinového monitorování si nastaví uživatel. Je-li nastavena například kamera č.3, bude kamera 3 monitorovat 24 h. denně.

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS


 **Monitorovací tlačítko:**
Pro pohled z dané kamery stiskněte . Máte-li nainstalováno více kamer, stiskněte kódové tlačítko "1", "2", "3" & "4" pro pohled z kamery č.1 nebo č.2 nebo č.3 nebo č.4 .

 **Klávesa pro ovírání dveří:**
 Stiskem této klávesy  otevřete ty dveře, na které se zrovna koukáte v monitoru.
 **Klávesa Handsfree hovoru:**

Stiskněte  pro zvednutí hovoru. Handsfree hovor ukončíte opětovným stiskem této klávesy .

Kódová tlačítka(pro komunikaci krze interkom):
1. Stiskem "1" a zároveň  docílíte volání na monitor no.1 . Stiskem "2" a zároveň  docílíte volání na monitor no.2 atd..
Zapomenete-li stisknout podruhé  abyste ukončily hovor, ukončí se automaticky po 180 sekundách.
"1" klávesa : volání na monitor č.1 "2" klávesa : volání na monitor č.2
"3" klávesa : volání na monitor č.3 "4" klávesa : volání na monitor č.4

Indikátory

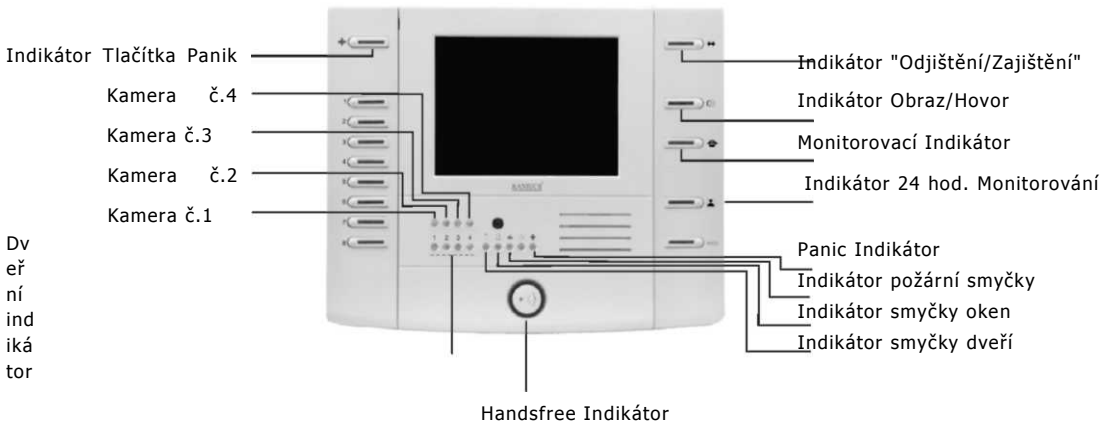

Odjištění/Zajištění:
Odjištění —Modrá LED dioda nesvítí
Zajišťování —Modrá LED dioda bliká
Zajištěno —Blue LED svítí

Scan/Broadcasting Indicator: Normally red LED is off
24Hr Monitoring Indicator: Normally red Led Is off

Access to "Camera monitoring circulating mode"or
"24Hr scan camera mode"—Red LED flashing

Monitoring Indicator : Normally red LED is off
Indikátor dveřního statusu:
Dveře otevřeny: červená LED dioda svítí
Dveře Zavřeny : červená LED dioda nesvítí

Panik Indikátory: Normálně červená LED dioda nesvítí, je-li ale aktivována Panik Smička, začne dioda blikat

Indikátor požáru: Normálně červená LED dioda nesvítí, je-li ale aktivována požární smyčka, začne dioda blikat

Indikátor oken: Normálně červená LED dioda nesvítí, je-li ale aktivována okenní smyčka, začne dioda blikat

Indikátor dveří: Normálně červená LED dioda nesvítí, je-li ale aktivována dveřní smyčka, začne dioda blikat

Indikátor Handsfree tlačítka: normálně červená LED dioda stále svítí.

PH-912 Video Doorphone System for Single House

PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS

Poznámky:

Nastavení obrazovky

1. Nastavení jasu(brightness), kontrastu(contrast) a barev(color) ---Stiskněte tlačítko OSD nastavení a vyberte položku, kterou chcete upravit .

2. Nastavení tónu volání :

Jsou zde 3 možné varianty .

3. 75Ohm Switch :

Závisí na instalačních požadavcích , nejvzálenější switch je buď v poloze "on" nebo "off".

4. Oblast pro používání IR ovládání :


Je to oblast, kde je možno přijímat signál pro dálkové ovládání monitoru.

Jumpery S na druhé straně monitoru

1. CN1: spojuje konce systému videotelefonů

2. CN2: spojuje konce systému EZS

3. S1 : Pro vedlejší monitory, pro více monitorů potřebujete více zdrojů napájení a nastavit jumpery dle následujícího obrázku.

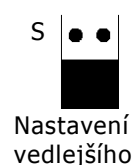


RM-912

Dálkový ovladač



PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS

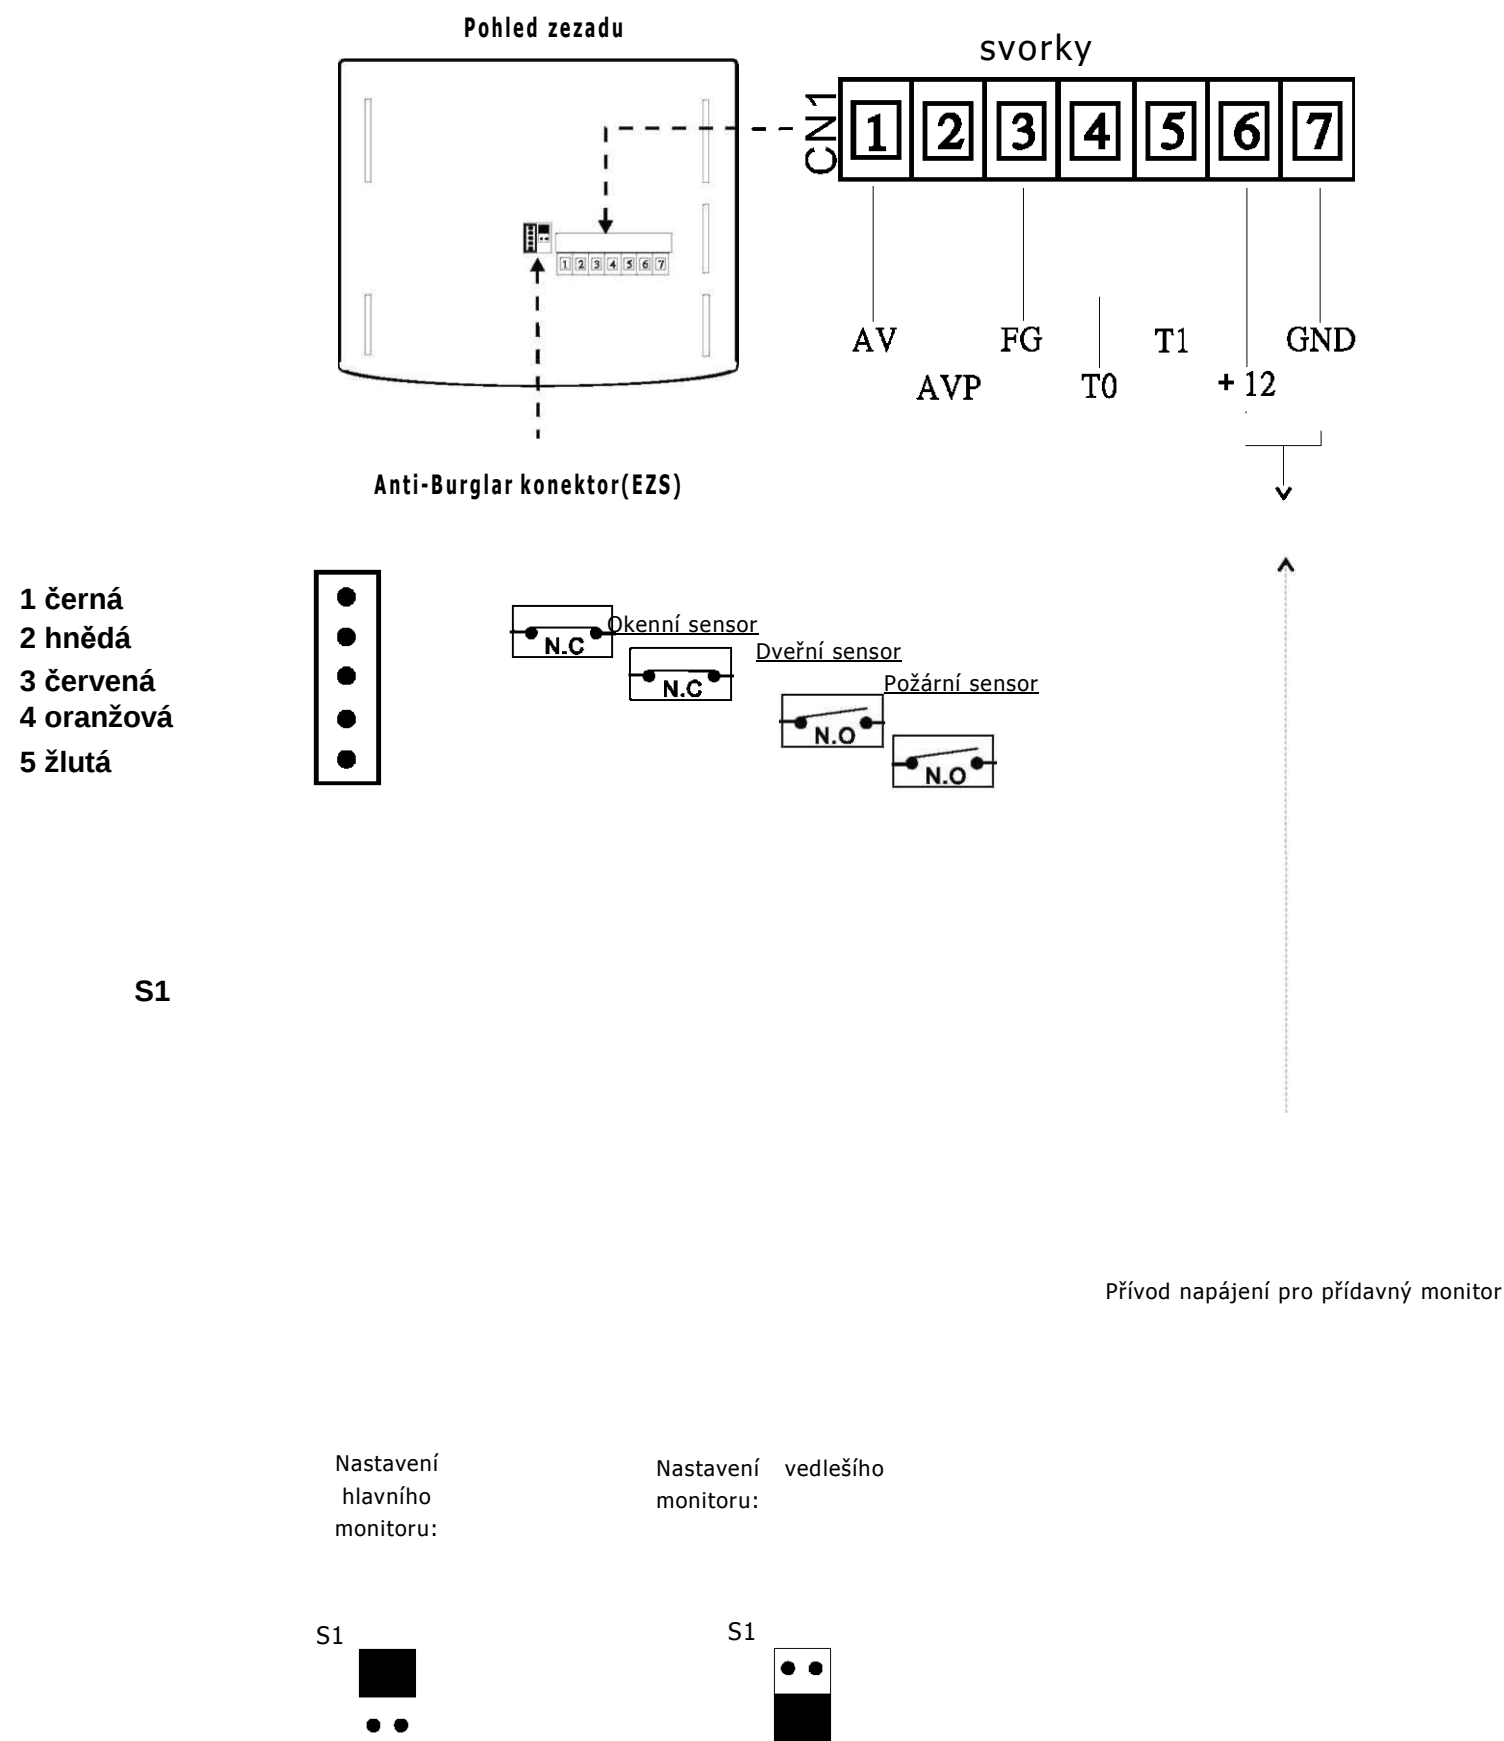

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS


Nastavení čísla kamery a čísla monitoru:




2. Nastavení čísla monitoru



3. Pořadí kamer monitorování



4. Nastavení času automatického monitorování



1= 10sec. 2= 2sec. 3= 3sec. 4= 4sec.
5= 5sec. 6= 6sec. 7= 7sec. 8= 8sec.

5. Nastavení melodie volání




Press it in 5 sec. Press it one time

Opakujte tyto kroky pro nastavení melodie volání u různých kamer (kamera 1/2/3/4).

6. Hovor

Hovor krze samotný monitor :
Toto nastavte u jednoho z monitorů
Chcete-li monitor č. 3, stiskněte "3"

Hovor krze všechny monitory

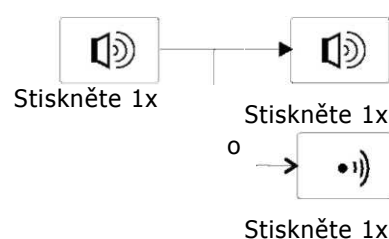

Specifikace:

Napájení: DC 15V je realizováno jednotkou 912CS1 nebo 912CS4

Spotřeba: ve standby módu 150mA, při provozu 800 mA(pro 1 kameru a 1monitor)

Rozlišení: barevné 480(H) x 234(V) Počet žil pro přenos obrazu a zvuku : 4-wire

Způsob instalace : Povrchová montáž


Materiál : ohnivzdorný ABS

Rozměry : (H)140mm/(W)170mm/(D)35mm

Hmotnost: 300g

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912CPL ABS Barevná kamera

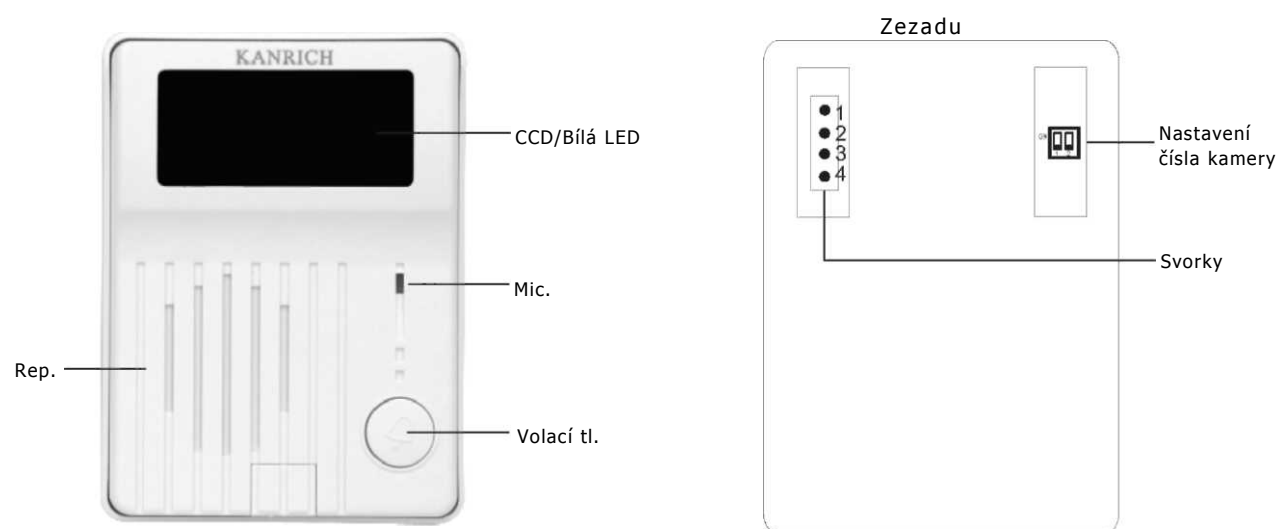


Funkce volání:

Stiskněte volací tlačítko a vytáčeký tón Vás ubezpečí, že volání skutečně probíhá.

Jak nastavit číslo kamery?

Nastavte jej pomocí následujících schemat .

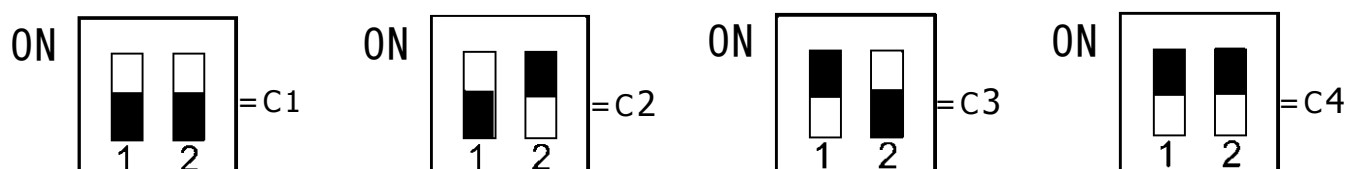


Výše uvedený postup nastavení čísel kamer musí korespondovat se zapojením na svorkách kamerového distributoru 912CS4 pro 4 kamery .

Číslo kamery	svorky na distributoru 912CS4
C1 --	CN1
C2 --	CN2
C3 --	CN3
C4 --	CN4


Bude-li jen 1 kamera takto nesouhlasně zapojena, nebude Vám fungovat ani přenos audia ani videa.

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912DS Řídící jednotka el. dveřního zámku (pouze pro PH-912 CPL)

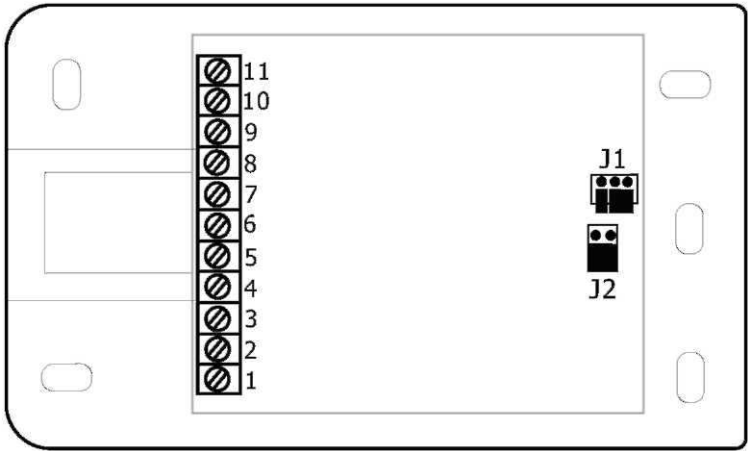

J1 jumper

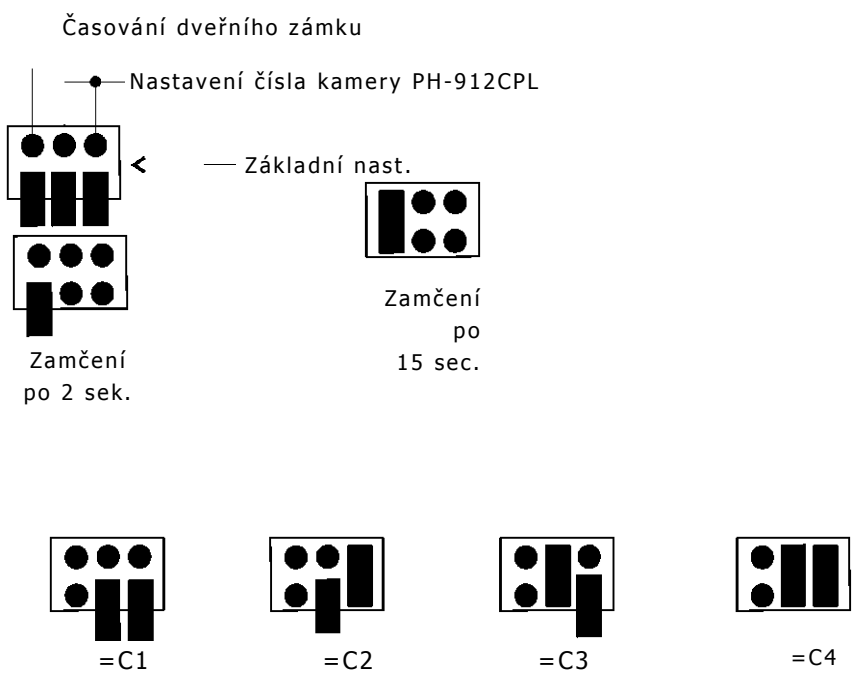

Nastavení čísla řídící jednotky PH-912DS musí rovněž korespondovat s číslem kamery, jinak zámek nebude fungovat správně.

J2 jumper

N.C Type ---- Otevření dveřní indikátor PH-912Mi se rozsvítí
Zavření—dveřní indikátor PH-912Mi zhasne

N.C TYP



N.O Typ




N.O Type ---- Otevření dveřní indikátor PH-912Mi zhasne
Zavření—dveřní indikátor PH-912Mi se rozsvítí


Tovární nastavení

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka


PH-912DS Řídící jednotka el. dveřního zámku

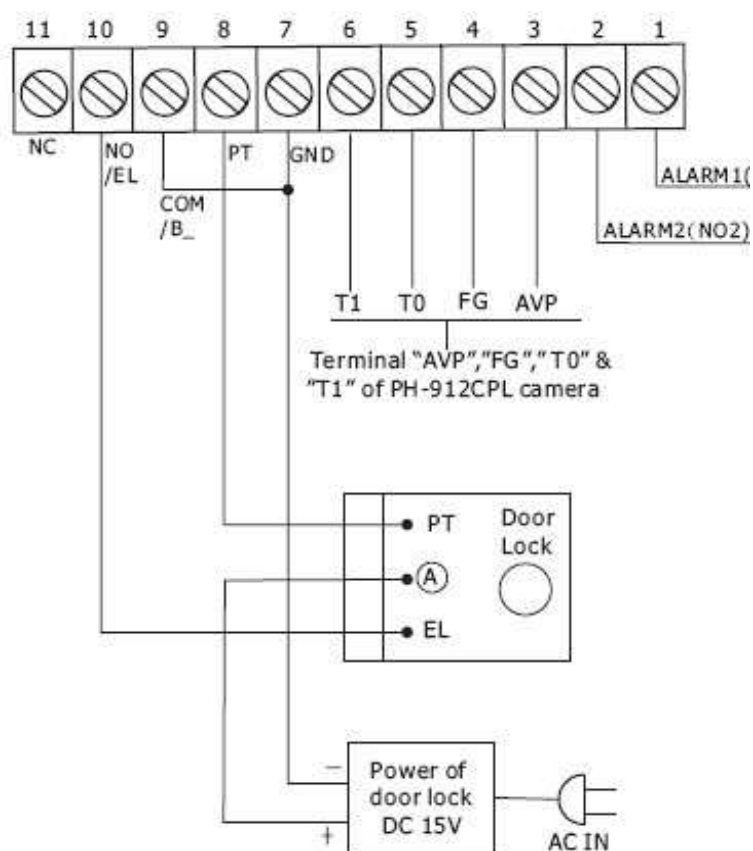

2 volné kontakty slouží pro připojení EZS komponentů k Panik tlačítku. Ex. Pro propojení sirény a světelné signalizace s tlačítkem Panik. Ve chvíli, kdy zmáčknete tlačítko Panik, siréna začne houkat po dobu 30 sekund.

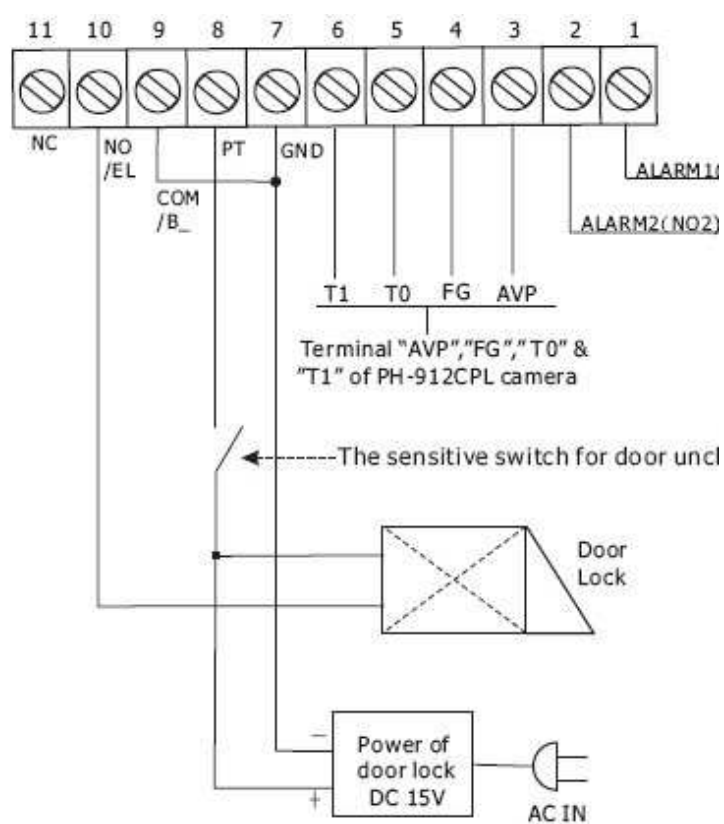


2 volné kontakty slouží pro připojení EZS komponentů k Panik tlačítku. Ex. Pro propojení sirény a světelné signalizace s tlačítkem Panik. Ve chvíli, kdy zmáčknete tlačítko Panik, siréna začne houkat po dobu 30 sekund.

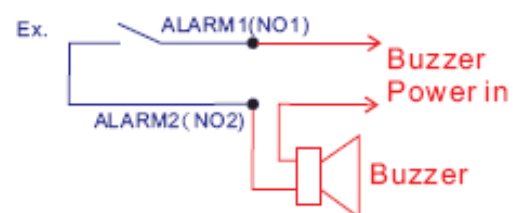

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912C2AL 2-tlačítková barevná hliníková kamera pro 1 účastníka

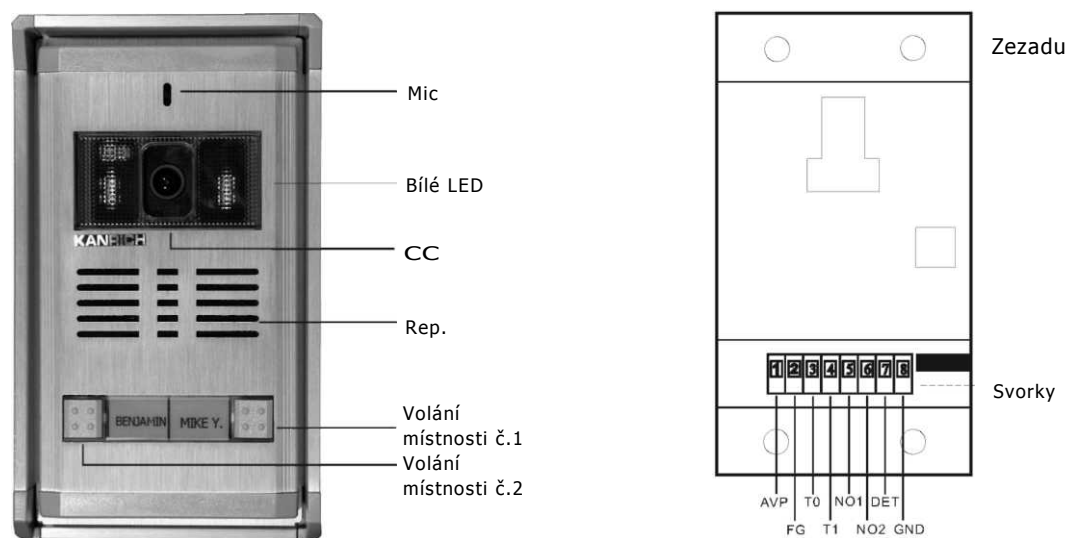


Funkce volání
Stiskněte volací tlačítko a vytáčený tón Vás ubezpečí, že volání skutečně probíhá.

1. Tlačítko pro volání místnosti č.1 & tlačítko pro volání místnosti č.2 musí korespondovat s nastavením monitoru PH-912Mi
.Na příklad : Tlačítko pro volání místnosti č.1: monitor PH-912Mi č. "1" .
Tlačítko pro volání místnosti č.1: monitor PH-912Mi č. "2"

Nastavení čísla kamery.

Následující možnosti

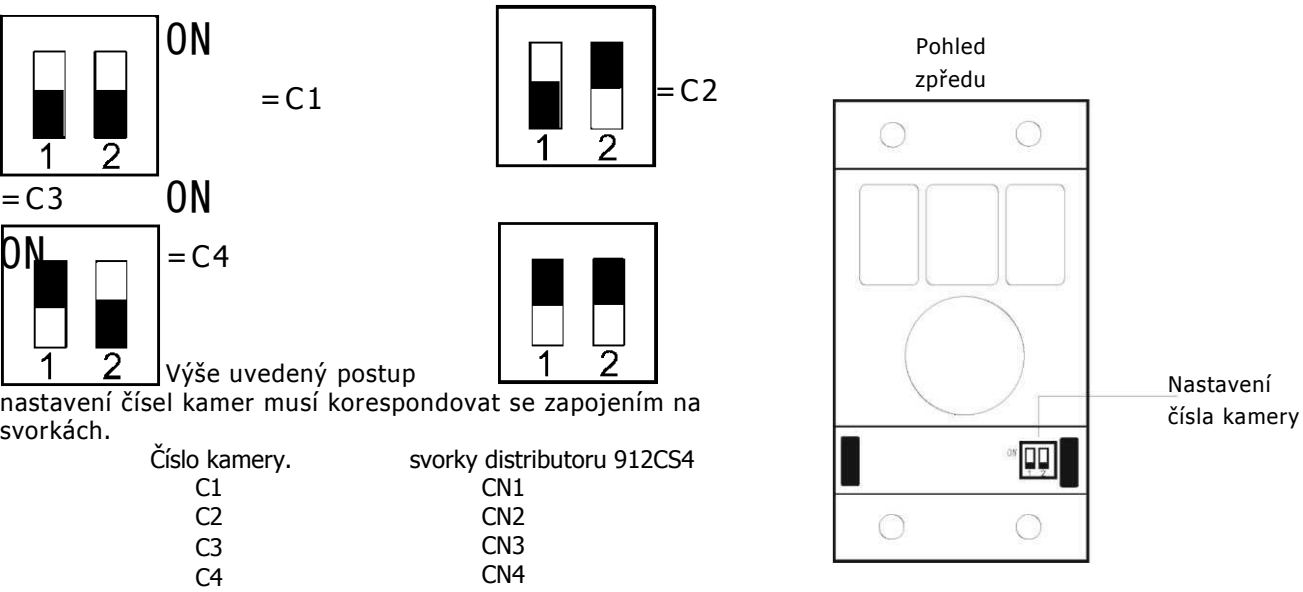

Bude-li jen 1 kamera takto nesouhlasně zapojena, nebude Vám fungovat ani přenos audia ani videa.


PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912CAL 1-tlačítková barevná hliníková kamera pro 1 účastníka

svorky
PH912CAL



AVP FG T0 a T1
Připojte na svorky
kamerového distributoru
912CS1/912CS4

Svorky
912PH-912CAL

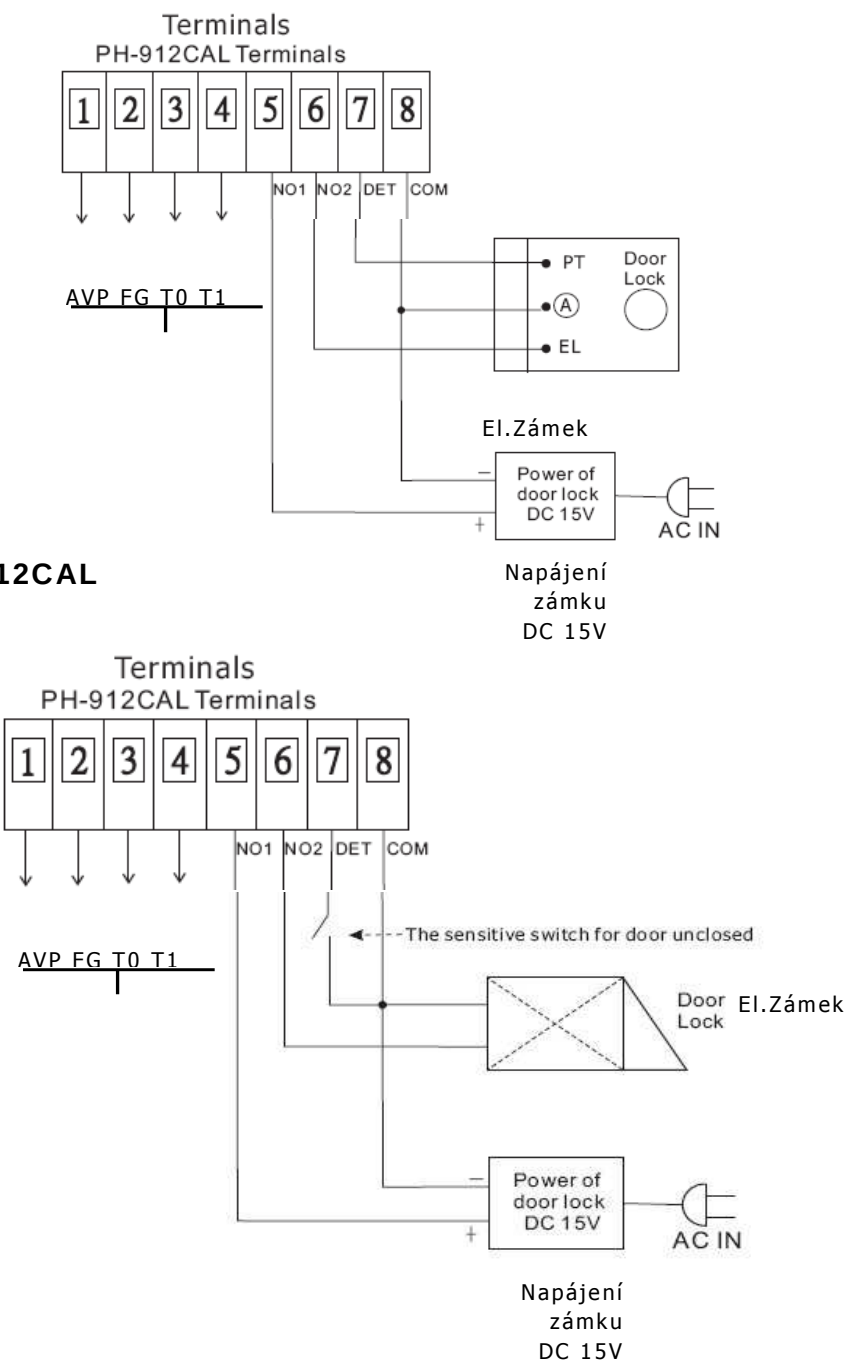

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

912 CS1 – kamerový distributor pro 1 kameru

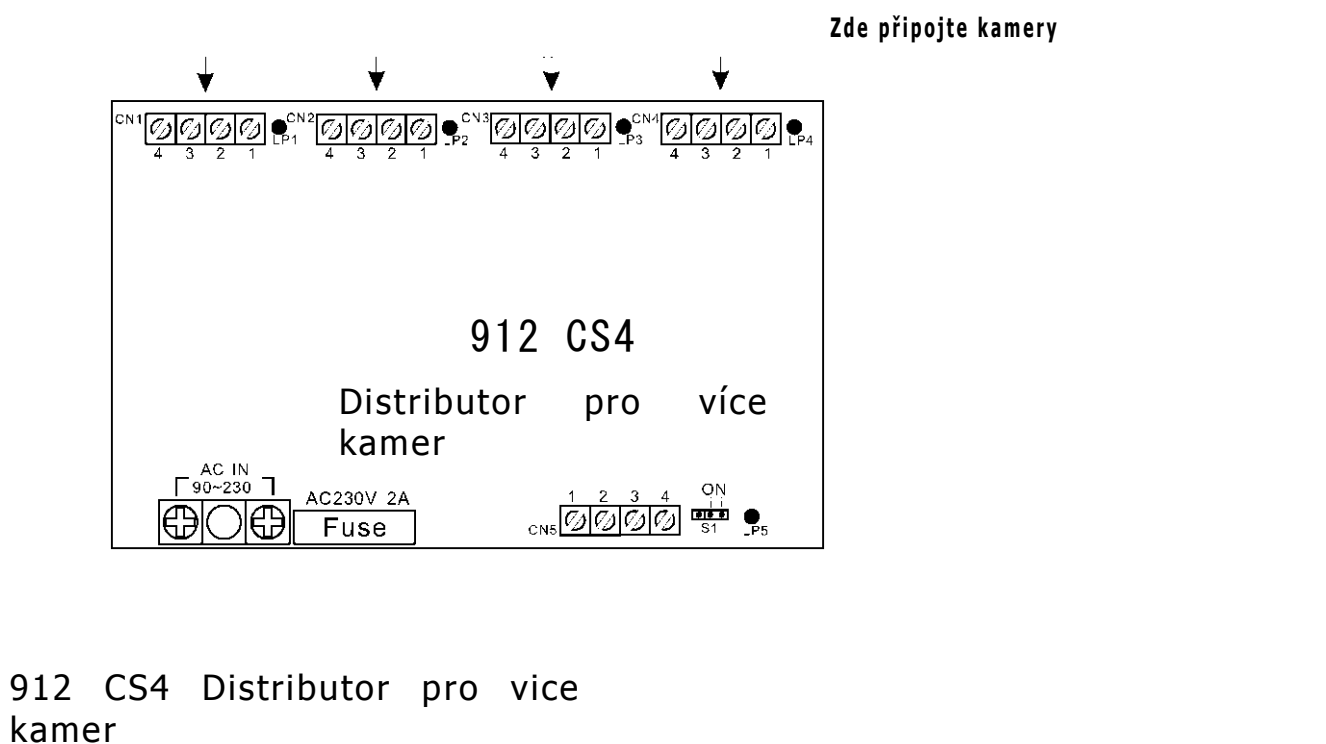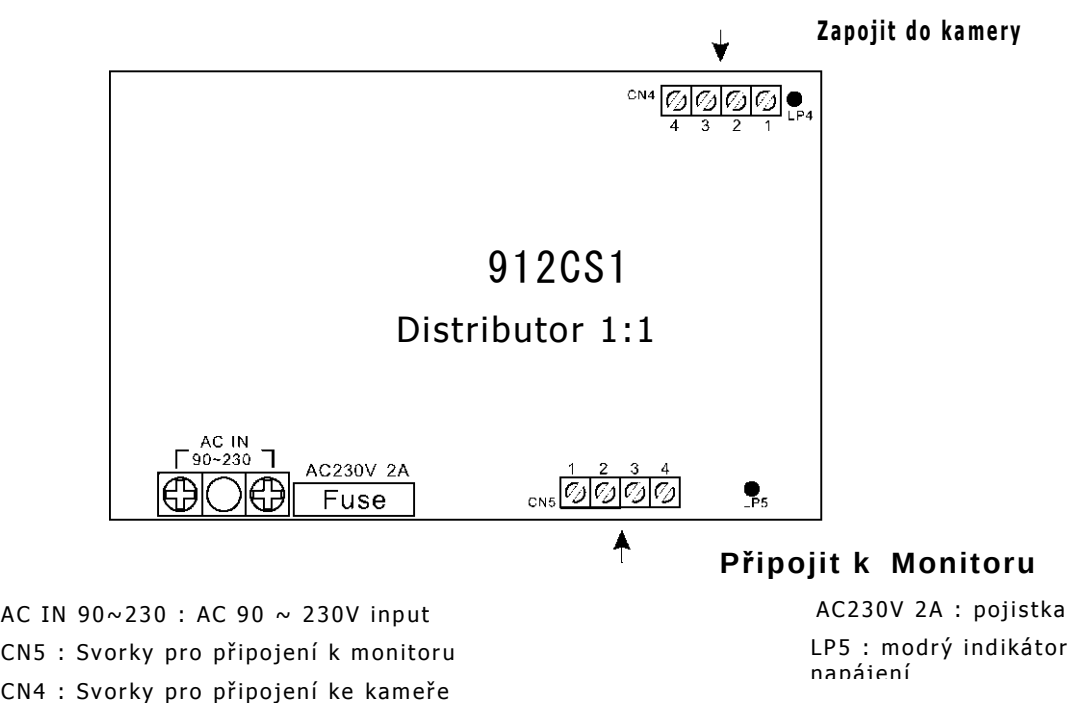

Zde připojte monitor

S1 : T0, T1 přepěťový odpor---Nastavte S1 do polohy "ON" , pakliže se nemůžete přes intercom dovolat druhého monitoru, nebo se monitorovací stav zdá být nestabilní.

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

Schema zapojení:

Schéma zapojení 1 kamery



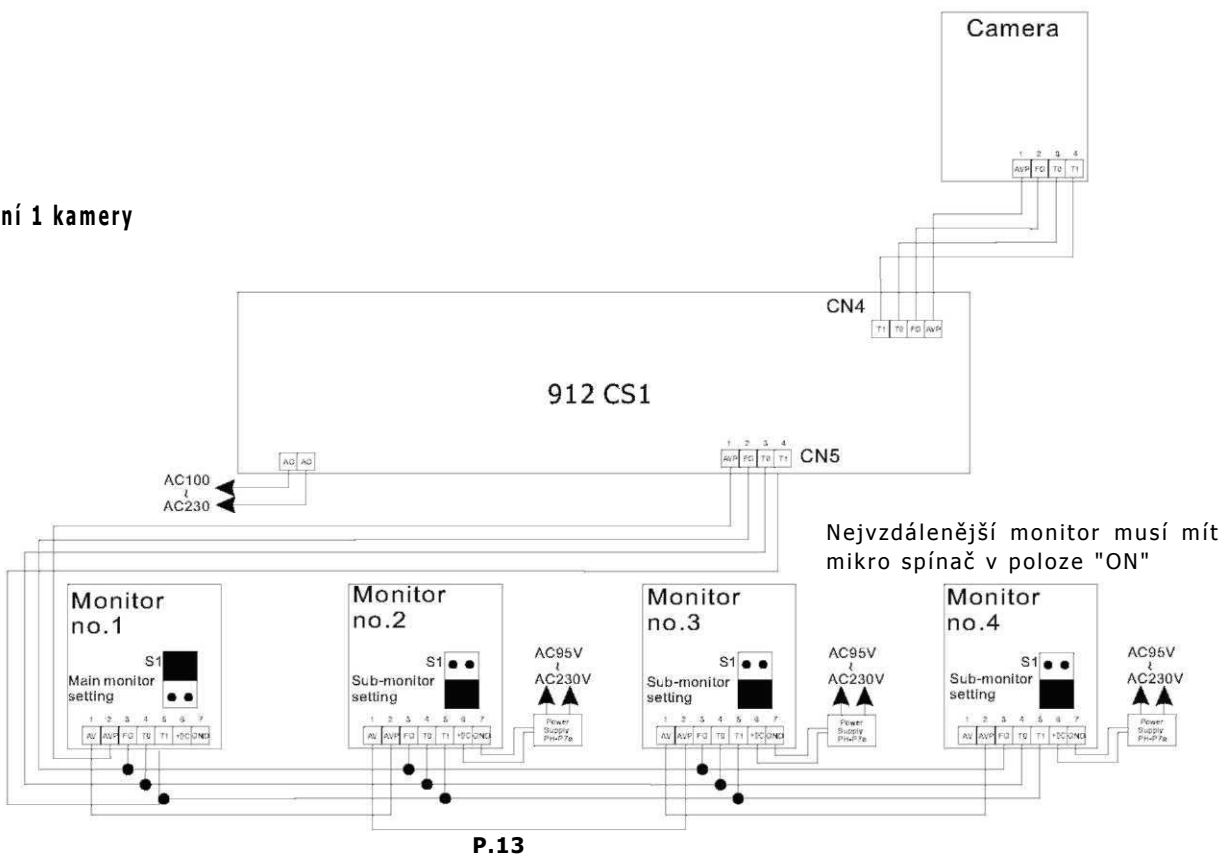


Schéma zapojení pro 4 kamery

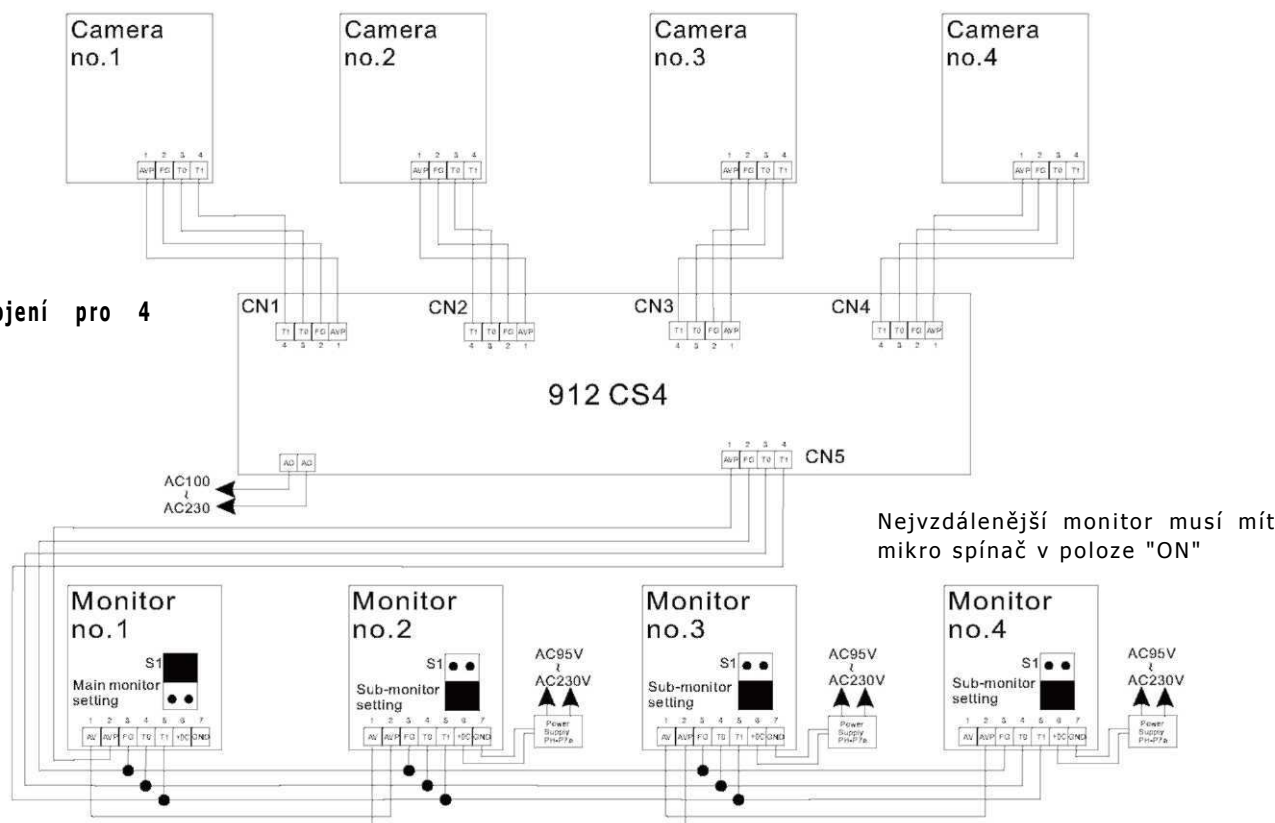


PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

Schema zapojení PH-912CAL / PH-912Mi

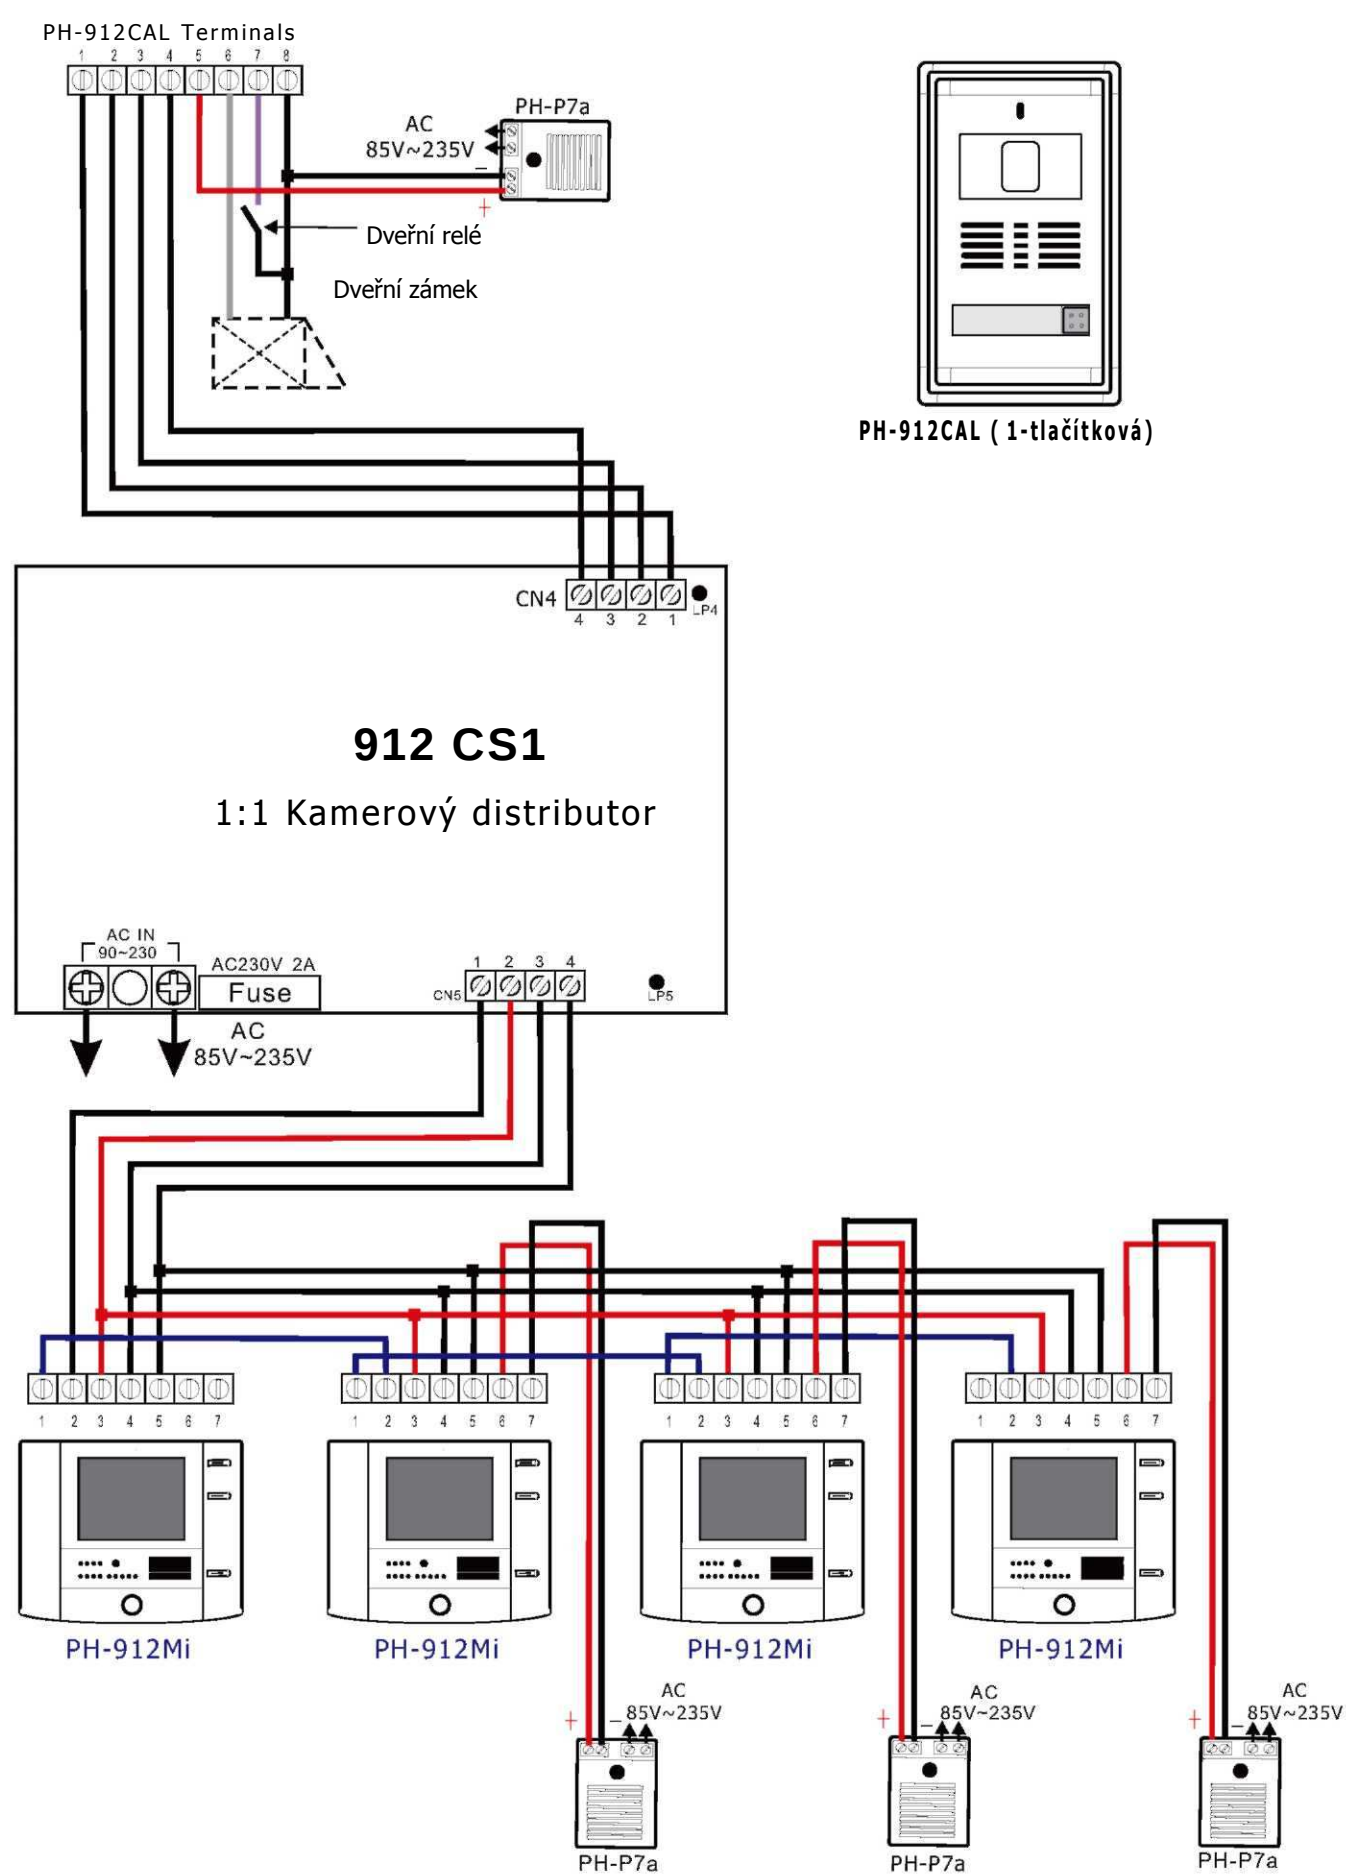

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

Schema zapojení PH-912C2AL / PH-912Mi

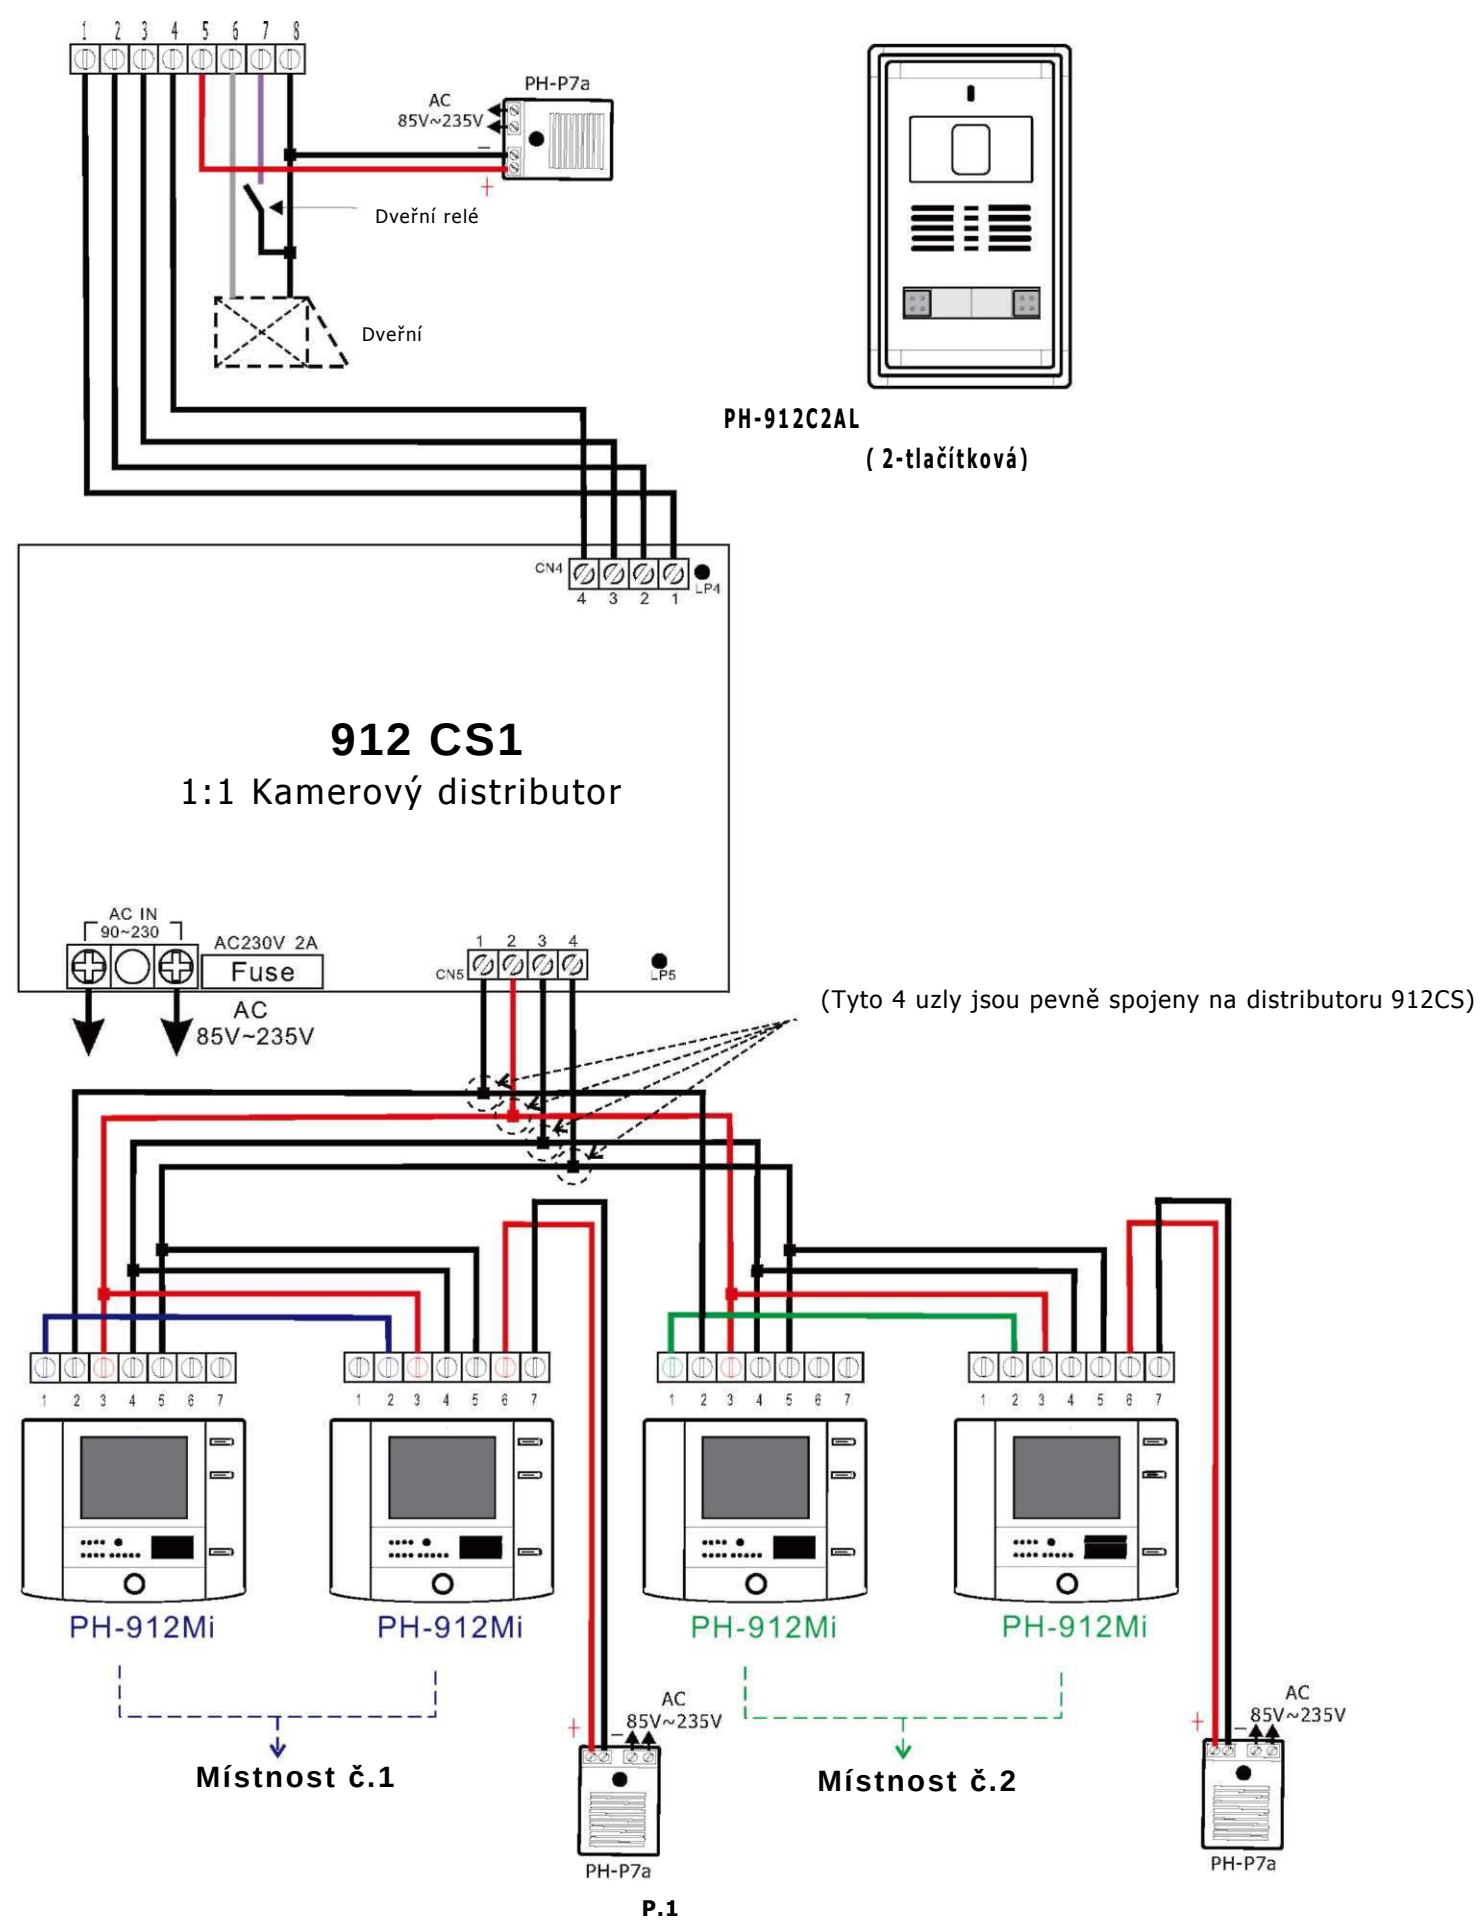


PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

Vzdálenost mezi kamerou, distributorem 912CS1/CS4 a

monitorem

- 1. Dodržujte prosím stanovené vzdálenosti .
- 2. Propojovací kabel : CAT#5
- 3. CAT#5--- Řiďte se prosím podle následujícího obrázku.

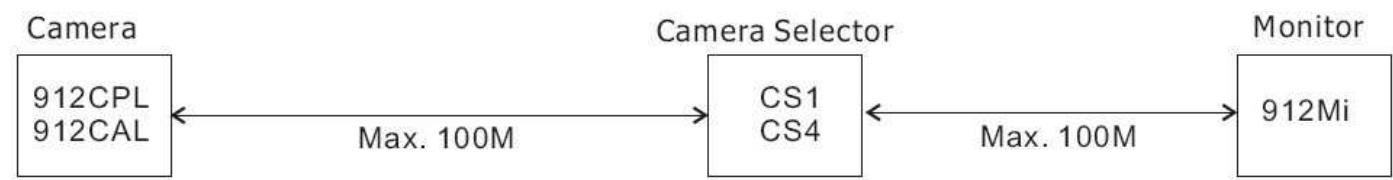

Svorky monitoru.....
Svorky kamery.....

