
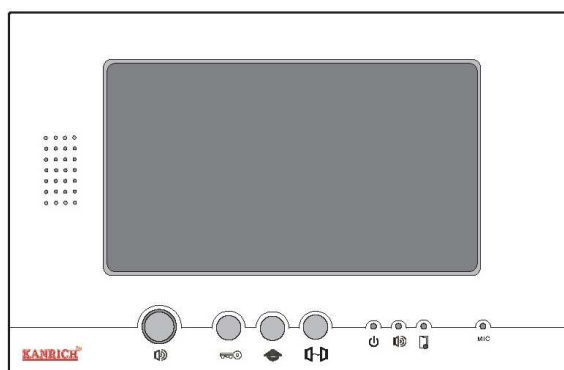


Dveřní videotelefon


KANRICH®

915

Návod k obsluze

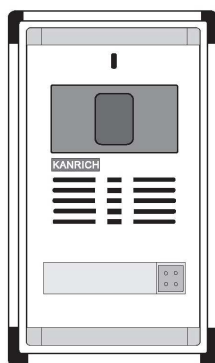

PH-915M7 Monitor

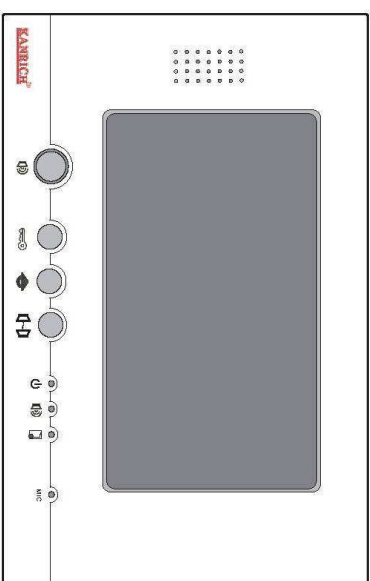

Nastavenie šetriča LCD obrazovky

Dajte pozor na orientáciu skratovacej prepojky


Šetrič LCD obrazovky je z hlavnej linky (projekt samostatný dom), toto je základná predvoľba.

Ukončovacia záťaž

vypnutá

zapnutá



základná predvoľba: zapnutá

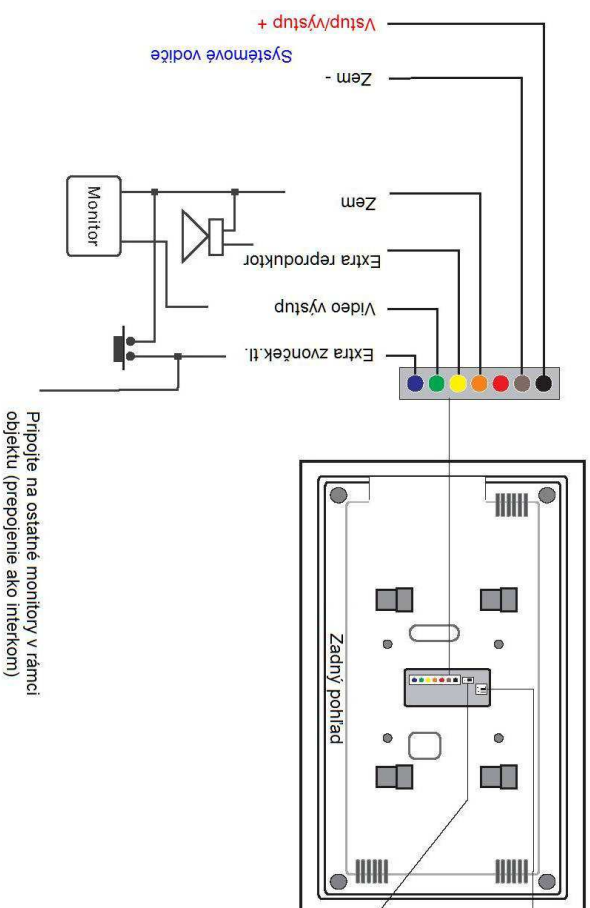


Pripojte na ostatné monitory v rámci objektu (prepojenie ako interkom)

Popis komponentů

PH-915C10AL Camera

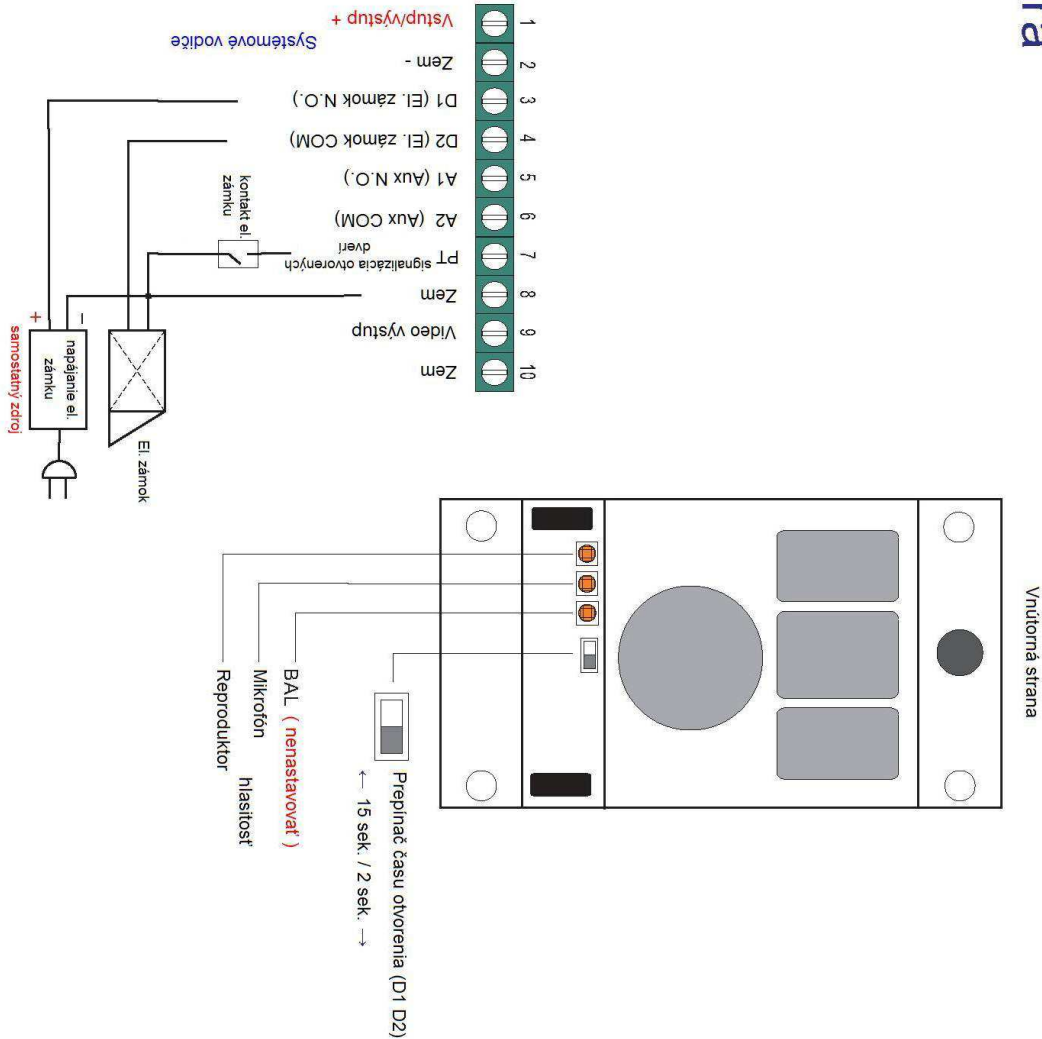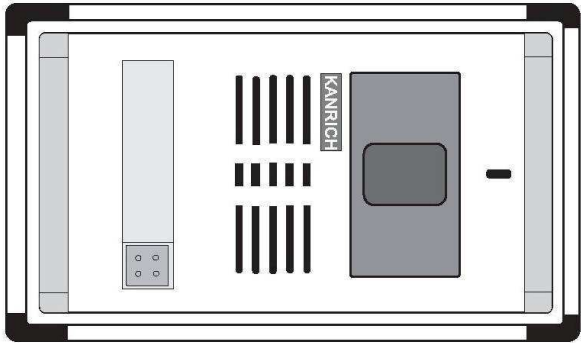

Návod k obsluze

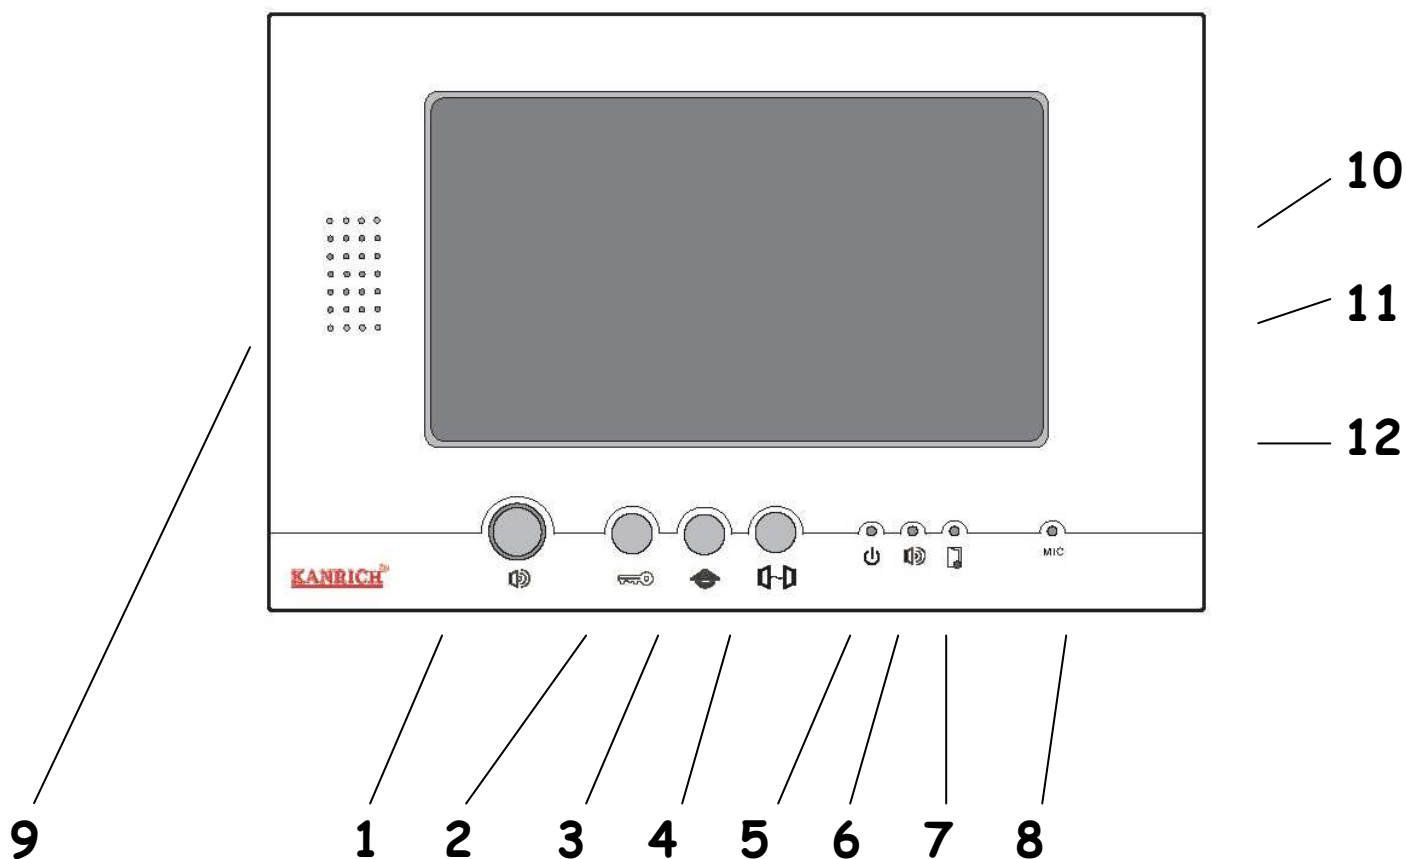

1 - Tlačítko pro komunikaci a monitorování - stiskněte pro přijetí hovoru a začátek komunikace. Pro ukončení hovoru stiskněte znovu.

Stiskněte pokud chcete monitorovat prostor před kamerou a komunikovat se vstupní jednotkou. Pro ukončení stiskněte znovu.

Čas zobrazení a komunikace je limitovaný na 180 sekund.

2 - Tlačítko otevření dveří / nastavení kódu - stiskněte tlačítko pro otevření dveří.

3 - Tlačítko pro nastavení kódu uživatele - Pokud je monitor v režimu „stand by“ stiskněte toto tlačítko společně s tlačítkem 2 (otevření dveří). Poté uslyšíte tón „Du“ z monitoru i z kamery. Zvolte na kameře požadovaný kód (přiřaďte požadované tlačítko), monitor přijme hovor a zazvoní „Ding Dong“. Znamená to, že kódování proběhlo úspěšně.

4 - Tlačítko Interkomu / ovládání zařízení AUX - stiskněte tlačítko pro prozvánění a komunikaci s ostatními monitory v bytě (v rámci jednoho kódu). Stiskněte tlačítko po dobu zobrazení displeje a můžete ovládat další el. zámek nebo zařízení pomocí relé v kameře

5 - Indikátor napájení

6 - Indikátor interkomu

7 - Indikátor otevřených dveří (pokud je připojený kontakt el. zámku na svorku PT vstupního panelu)

8 - Mikrofon

9 - Reprodukter


10 - Nastavení hlasitosti zvonění

11 - Nastavení sytosti barev LCD obrazovky

12 - Nastavení jasu LCD obrazovky

1 Kamera a 1 Monitor

Příklady zapojení:

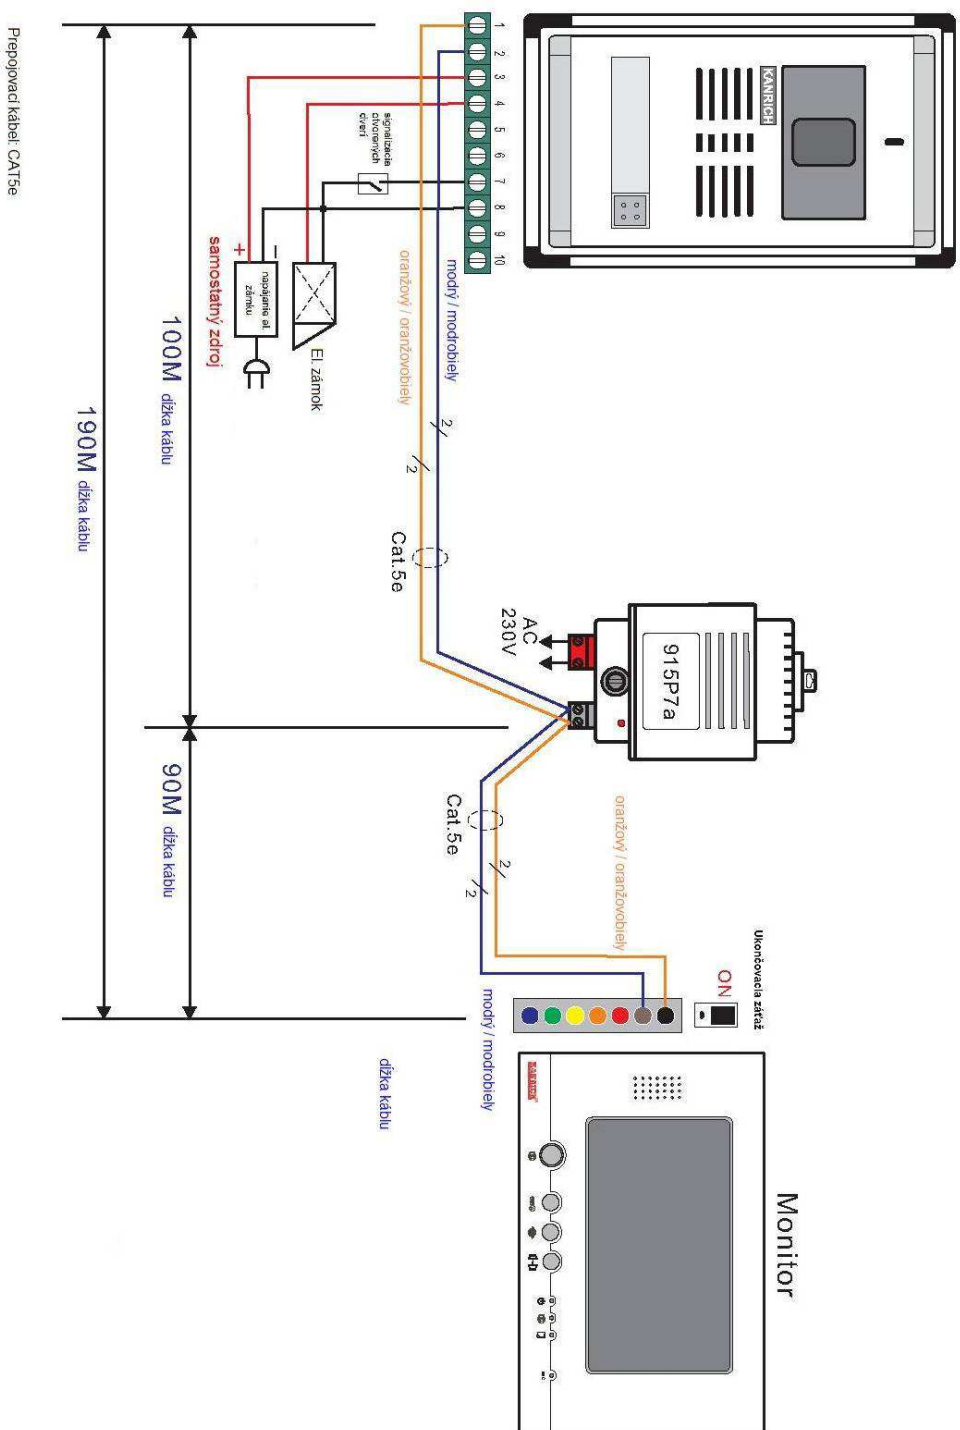

2 Kamery a 2 Monitory

