

915M7b - 7" dotykový handsfree monitor

Pro nastavení času stiskněte symbol  na pravé vertikální liště ve chvíli, kdy je displej aktivní.



Reproduktor

indikace režimu "v provozu"/ indikace interkomu (červená)

Pokud červená dioda svítí, znamená to, že nějaký z dalších rezidentů právě provozuje video komunikaci.

V tomto případě, prosím, vyčkejte, až tento účastník dokončí svůj hovor a poté můžete monitor opět využívat.

Problikávající červená dioda značí, že některý z dalších účastníků právě komunikuje pomocí interkomu.

Indikace stavu dveří / fotografií (červená)

Permanentně rozsvícená červená dioda indikuje, že dveře jsou otevřeny, pokud červená dioda nesvítí, jsou zavřeny. Pokud červená dioda problikává, znamená to pořízení nové fotografie.

Dotykové klávesy

Ve stand-by režimu má pouze horní ikona z pravé vertikální lišty aktivní LED indikaci. Ve chvíli, kdy se dotknete dotykové plochy této indikační zóny, rozsvítí se zbylé diody níže a aktivuje se displej. Dotkněte se vždy jen té dotykové zóny, která se nachází na stejném pomyslném řádku, jako dotčená ikona z pravé vertikální lišty.

Hlasitost vyzvánění - regulace

Hlasitost hovoru - regulace

Kód monitoru / Nastavení hlavního a přídatného monitoru

Nastavení kódu monitoru: Stiskněte ve stand-by režimu tyto 2 ikony současně "  " + "  ", následně uslyšíte potvrzovací tón na monitoru i kameře současně.

Vložte kód monitoru, ozve se potvrzovací tón a tím máte zabezpečovací kód monitoru nastaven.

Nastavení hlavního a přídatného monitoru: Držte dotykovou zónu ikony  minimálně 8 sekund, poté uslyšíte vysoký tón, což je potvrzení úspěšného nastavení hlavního monitoru.

Dále, držte dotykovou zónu ikony  dalších nejméně 8 sekund, poté uslyšíte hluboký tón, jenž je potvrzením úspěšného nastavení přídatného monitoru.

PS: V jednom bytě můžete nastavit pouze jeden hlavní monitor. Pokud byste nastavili omylem 2 monitory jako hlavní, kamera nebude moci dovolat monitor.

Stejný problém nastane, pokud ani jeden monitor nenastavíte jako hlavní.

10 sekund po ukončení užívání monitoru displej zhasne a přepne se do stand-by režimu. Pokud budete potřebovat více informací, otevřete nastavení  , dále  a projděte si informace pomocí listovacích ikon  a  .

Nastavení času: Hodiny jsou v levém horním rohu, tapněte na nastavení  dále na  .

Nastavení jasu: Otevřete  a dále  pro nastavení jasu.

Prohlížení a mazání fotografií: Otevřete opět nastavení  , dále  pro výběr 0/1/3 .


PS: 1. Po dobu pořizování fotografie jsou všechna ostatní dotyková tlačítka dočasně zablokována

2. Automatické focení: nastavte "3" - režim "venku" - při jednom zazvonění kamera pořídí 3 fotografie

"1" - režim "doma" při jednom zazvonění kamera pořídí 1 fotografii

"0" - režim "bez fotek" při žádném zazvonění nebude pořizována žádná fotografie

3. Po dobu pořizování fotografie jsou všechny klávesy dočasně zablokovány. Když se kamera dovolává na monitor a zároveň pořizuje fotografii, musí uživatel čekat cca 12 vteřin, než se monitor plně aktivuje.

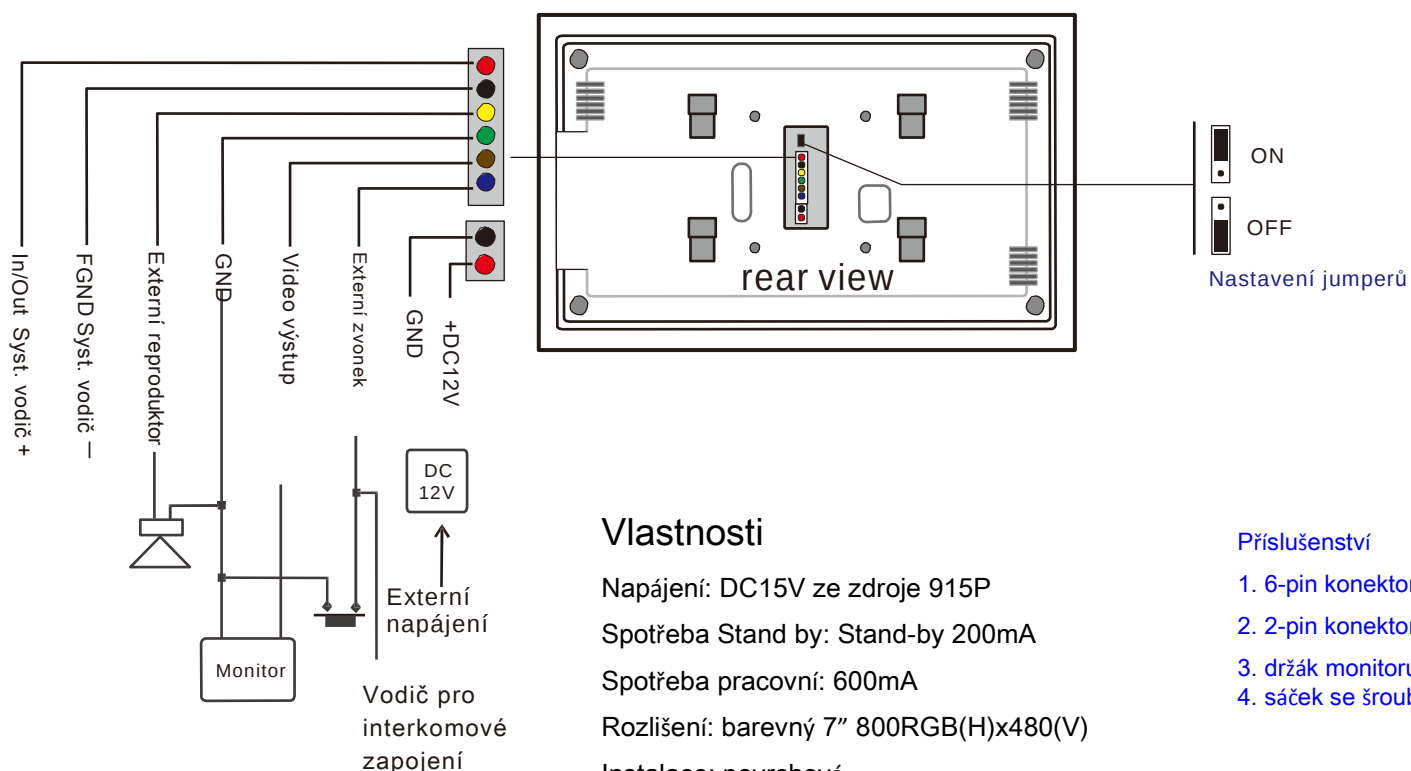

Vlastnosti

Napájení: DC15V ze zdroje 915P

Spotřeba Stand by: Stand-by 200mA

Spotřeba pracovní: 600mA

Rozlišení: barevný 7" 800RGB(H)x480(V)

Instalace: povrchová

Materiál: ABS

Rozměry: (V)155mm/(Š)256mm/(H)27mm

Hmotnost: 0,5kg

Vodič pro připojení intercomu: průřez 0.35 Cu

Příslušenství


1. 6-pin konektor 1x

2. 2-pin konektor 1x


3. držák monitoru 1x

4. sáček se šrouby 1x


Domů

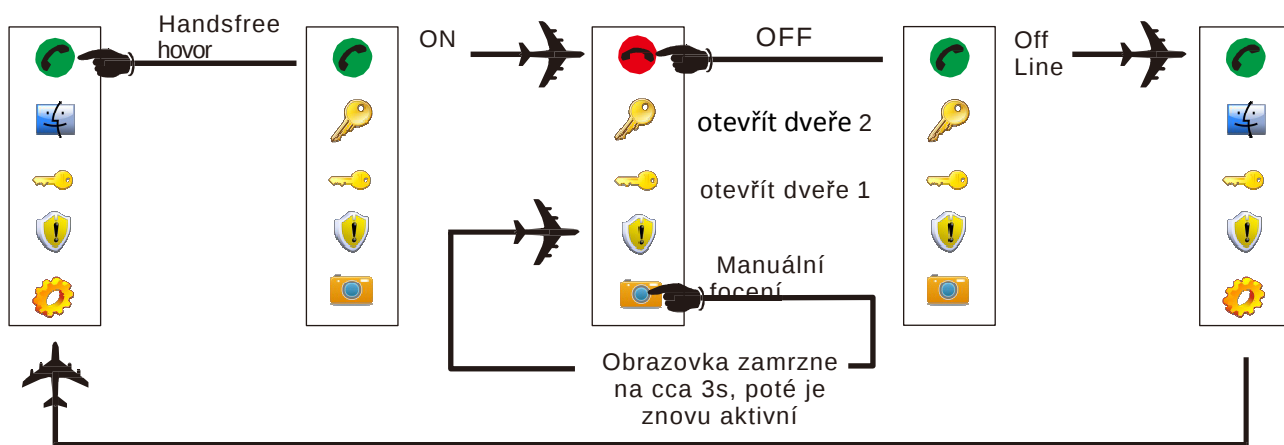

Domů

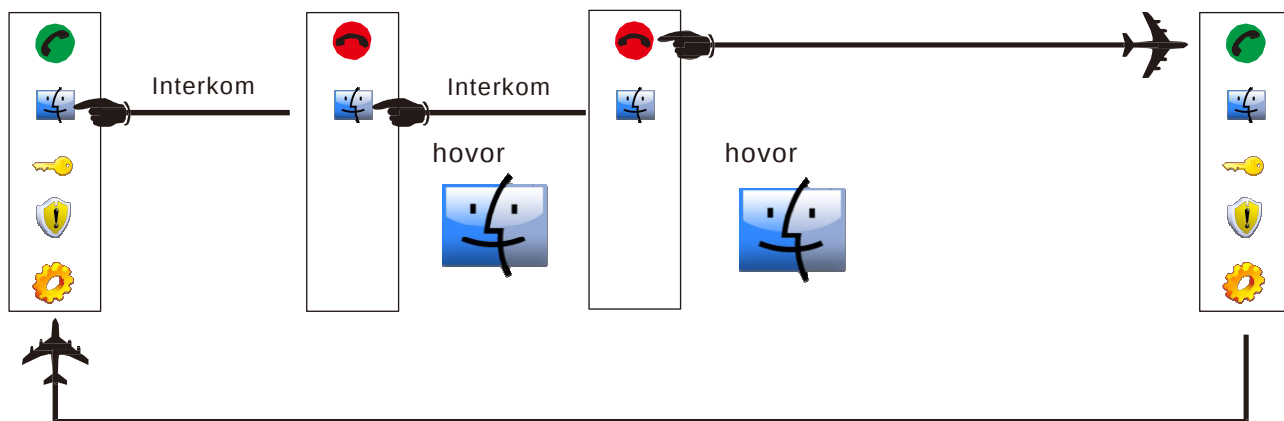


Domů

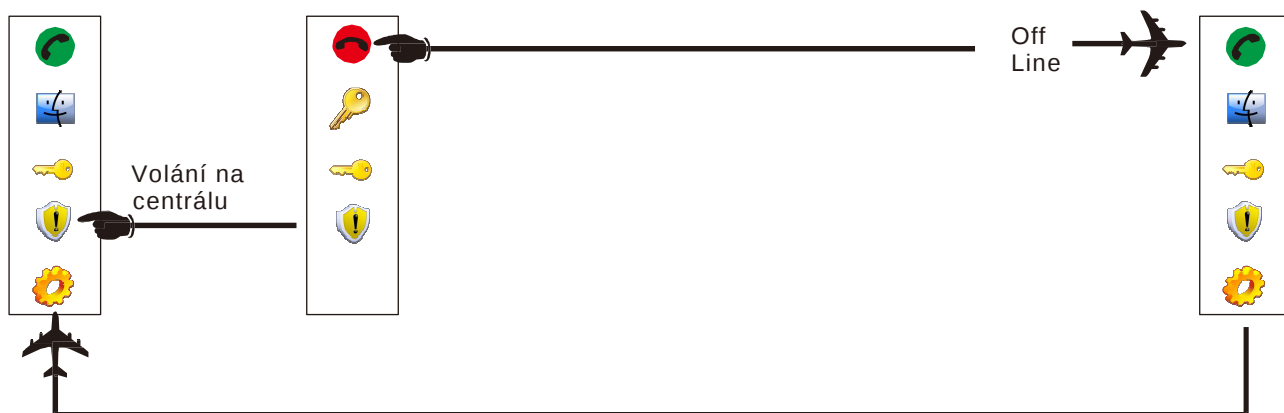

Domů



Domů

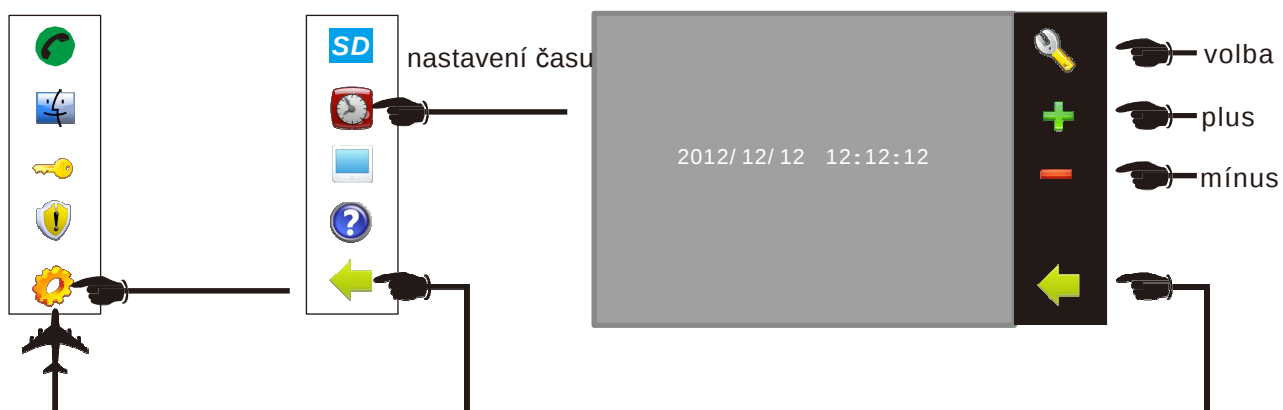

Domů



Domů

